

SP-FLEX

A FLEXIBLE DISPLAY FIXTURE

SP-FLEX W1200 DISPLAY PATTERN



91301 本体エスピーフレックス

W:1200 D:580 H:2063



91301 本体エスピーフレックス
91302 バックパネル(黒)
91303 上部パーツH337
90115 配線ダクトレールW1100(黒)
上部パーツ用スポット照明

W:1200 D:740 H:2063
W:1153 H:1875
W:1200 D:390 H:337



91301 本体エスピーフレックス
91302 バックパネル(黒)
91316 ディスプレイネット(黒)
91303 上部パーツH337
90115 配線ダクトレールW1100(黒)
上部パーツ用スポット照明

W:1200 D:740 H:2063
W:1153 H:1875
W:900 H:1200
W:1200 D:390 H:337



91301 本体エスピーフレックス
91302 バックパネル(黒)
91304 サイドパネル(表具別途)
棚板(黒)

70mmブラケット付ハンギングバー W:600 D:400
270mmブラケット付ハンギングバー W:600 D:270(クローム)
フェイスアウトバーストレート W:600 D:270(クローム)
18φ:1320(クローム)

W:1200 D:580 H:2063
W:1153 H:1875
W:450 H:1990 T:30
W:600 D:400




91301 本体エスピーフレックス
91302 バックパネル(黒)
91303 上部パーツH337
90115 配線ダクトレールW1100(黒)
上部パーツ用スポット照明
棚板(黒)

70mmブラケット付ハンギングバー W:1200 D:400
フェイスアウトバースロープ W:1200 D:70(クローム)
15φ:1320(クローム)

W:1200 D:580 H:2063
W:1153 H:1875
W:1200 D:390 H:337

SP-FLEX W1200 DISPLAY PARTS LIST

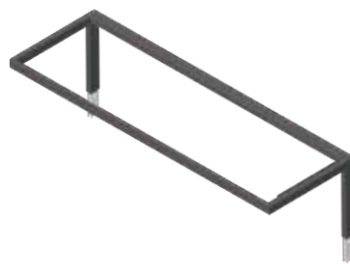

91303 上部パーツ H337
W:1200 D:390 H:337
90115 配線ダクトレールW:1100(黒)




91302 バックパネル(黒)
W:1153 H:1875



90513 / 90328 70mmブラケット付ハンギングバー
W:600mm D:70mm(クローム)



90512 / 90328 70mmブラケット付ハンギングバー
W:1200mm D:70mm(クローム)



91226 / 90350 棚板(黒)
W:600 D:400



90513 / 90332 300mmブラケット付ハンギングバー
W:600mm D:300mm(クローム)



90512 / 90332 300mmブラケット付ハンギングバー
W:1200mm D:300mm(クローム)



91225 / 90350 棚板(黒)
W:1200 D:400

SP-FLEX

DISPLAY PARTS LIST



91329 ネット用 野球バット用
フック大



91330 ネット用 野球バット用
フック小



91332 野球グローブ用



91335 野球バット用フック大



91336 野球バット用フック小




91334 ボール用フック



91331 シューズ用フック縦置タイプ



91333 ラケット用フック

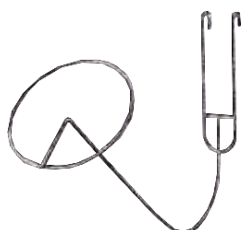


91322 帽子フック
(ネット用)




91323 ストレートフック
(ネット用) L:100



91324 ストレートフック
(ネット用) L:150

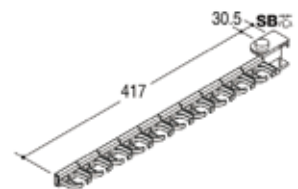

91325 ゴルフクラブフック
(角バー用)

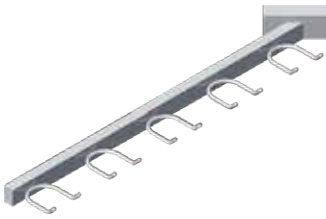

91327 バット用ホルダー5連
(角バー用)



90296 ロッドフック (クローム) 4φ: L100
90297 ロッドフック (クローム) 4φ: L150
90298 ロッドフック (クローム) 6φ: L150
90299 ロッドフック (クローム) 6φ: L300



91326 ロッドフックスロープアップタイプ
(クローム)6φ:L260: H150



91328 バット用ホルダー
(角バー用)




91292 フェイスアウトバー スロープ
(クローム)19φ: L320




91290 フェイスアウトバーストレート
(クローム)19φ: L320



91318 シューズフック一段
(角バー用)

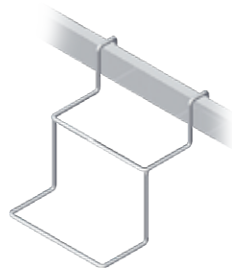

91319 シューズフック二段
(角バー用)

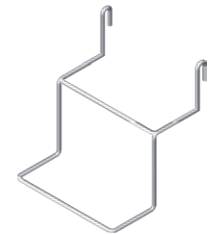


91321 シューズフック二段
(ネット用)

91320 シューズフック一段
(ネット用)




90291 Vフェイスアウトハンガー
アップタイプ
19φ:L210

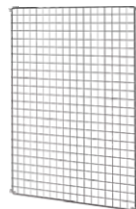

91315 ディスプレイネット(黒)
W:750 H:1200

91317 ネット用取付金具

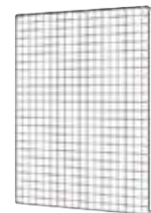

91316 ディスプレイネット(黒)
W:900 H:1200

91317 ネット用取付金具

